

乗場仕上げ要領

スイ〜とホームS グランデ/ファミリー/DXアバンティ/DX禪/
 スイ〜とモアS モアグランデ/モアプラス/モアロング/モアスタ
 スイ〜とメゾンRプラス/Rメート

DXファインウッド/ファミロング/ファミスリム/コンパクト/ジュニア
 ンダード

三菱電機ホームエレベーター



乗場枠と建物のすき間を塞ぐための仕上げ壁を施工してください。
 仕上げ壁は必ず乗場枠設置後施工してください。

注意 出入口穴あけ寸法を確保できない場合、エレベーターを設置できません








標準仕様 ※図は最小寸法の場合を示します。 ※出入口・天井高さ100mmUP (オプション) 適用の場合は「スイ〜とモアS モアグランデ」と同一寸法となります。

- グランデ
- ファミリー
- DXアバンティ
- DX禪
- DXファインウッド
- ファミロング
- コンパクト
- モアスタンダード
- Rプラス
- モアグランデ
- モアプラス
- モアロング

ファミスリム

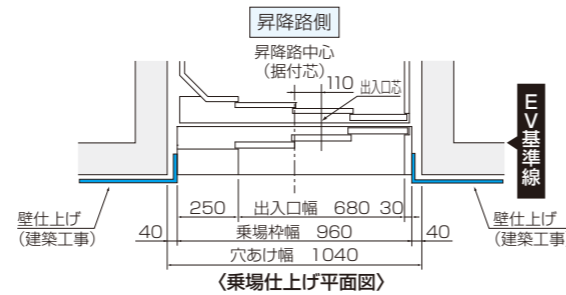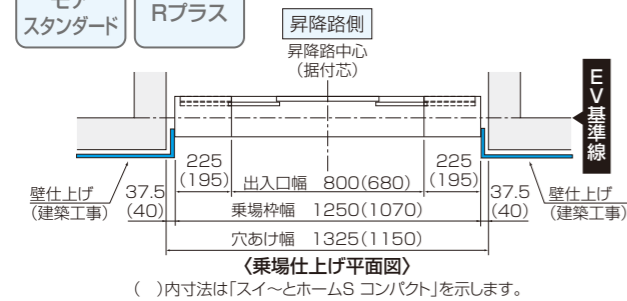


ジュニア

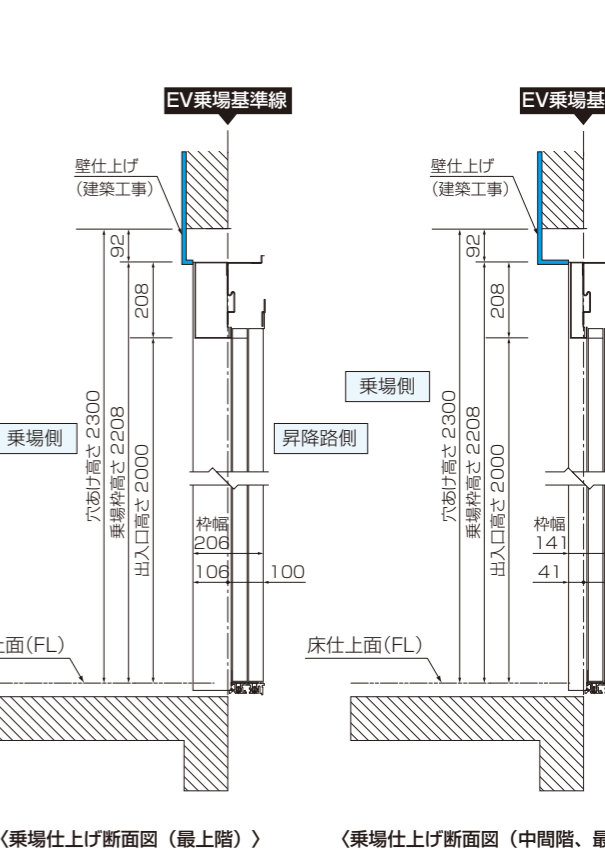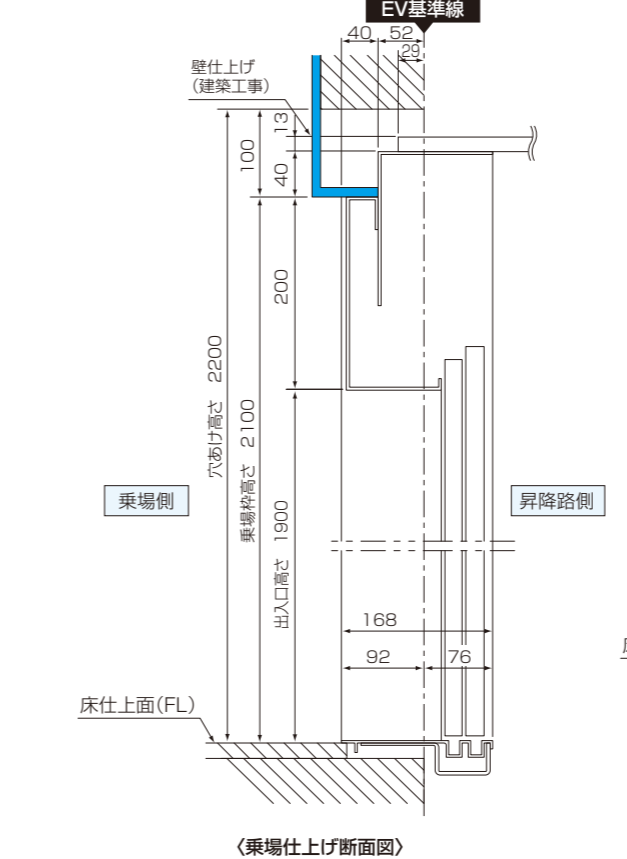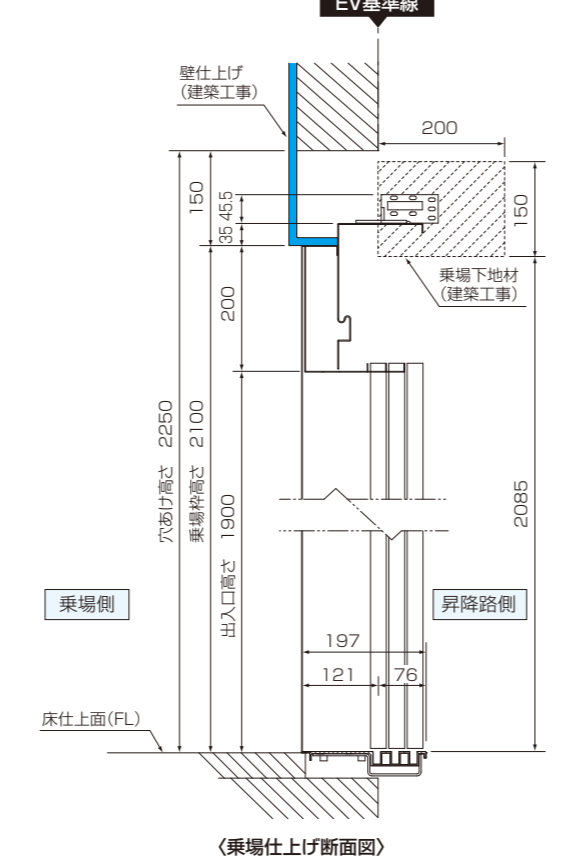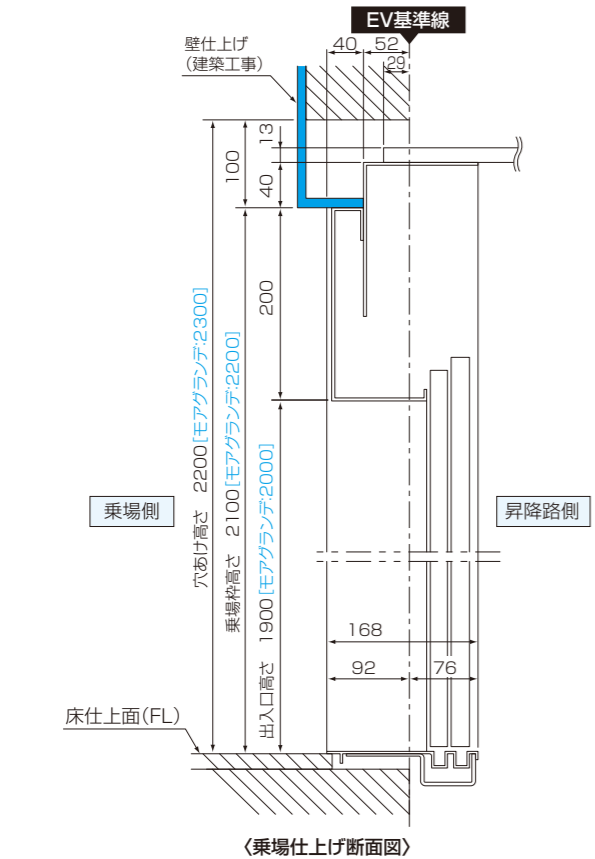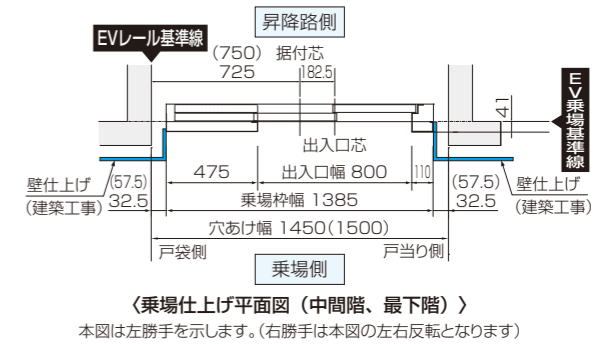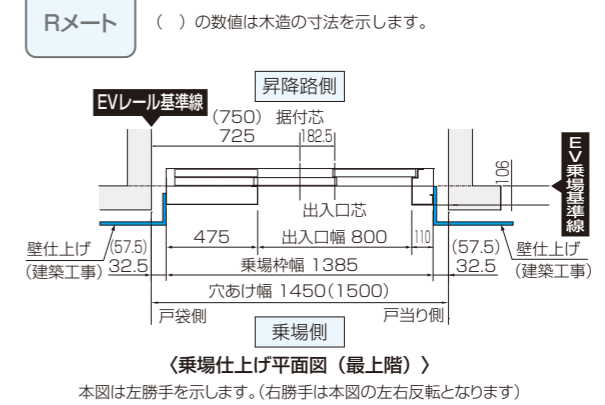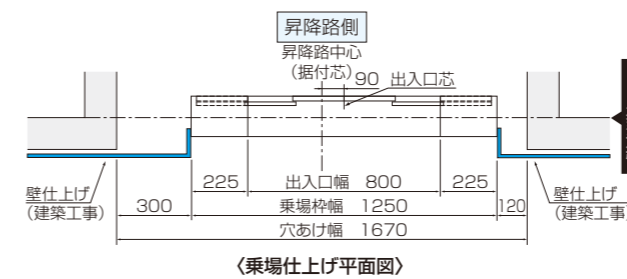

仕乗
 上げ
 要領


床の仕上げ例

床仕上材はエレベーターの敷居の下に差し込んで仕上げてください。敷居上面は床仕上げ面より2mm上がります。

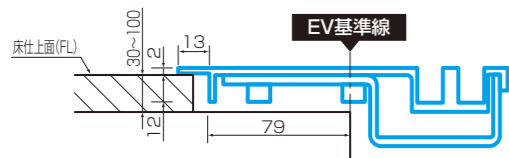


床の仕上げ例

床仕上材はエレベーターの敷居の下に差し込んで仕上げてください。敷居上面は床仕上げ面より2mm上がります。

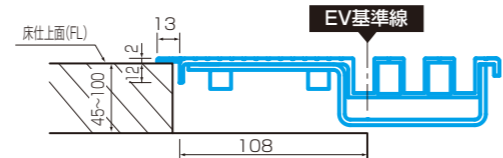


床の仕上げ例

床仕上材はエレベーターの敷居の下に差し込んで仕上げてください。敷居上面は床仕上げ面より2mm上がります。

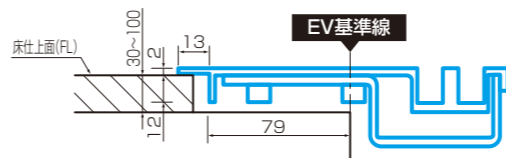

床の仕上げ例

床仕上材は敷居まで仕上げてください。

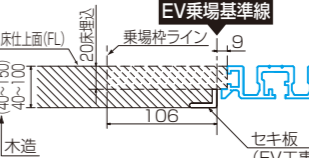

床の仕上げ例

床仕上材は敷居まで仕上げてください。

